
## Lorry de cantonnement voie métrique échelle HOm



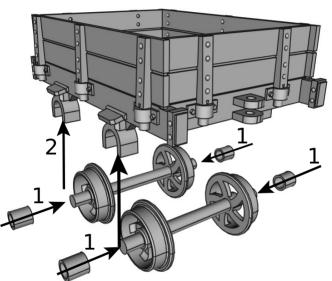

## Conseils:

- ramollir les étriers sous la caisse en la trempant quelques minutes dans l'eau chaude (45°C)
- peindre la caisse avant montage

## Montage:

- Ébarber si besoin les tubes-paliers
- Enfiler les tubes sur les axes essieux
- Inserer les ensembles essieu/paliers sous la caisse
- S'assurer d'un jeu latéral minimal, et coller les palier à la colle cyanocrylate.